

Подключение к устройству

- Для входа в WEB-интерфейс маршрутизатора введите адрес <http://192.168.1.1> в интернет браузере.
- Укажите следующие данные для аутентификации:
Имя пользователя: **admin**
Пароль: **admin01**

termit...

Authorization Required

Please enter your username and password.

Username

Password

- Маршрутизатор запустит **Configuration Wizard** – чтобы настроить устройство необходимо пройти все 3 шага. Вы можете оставить настройки по умолчанию, но **мы настоятельно рекомендуем** сменить пароль роутера (**шаг 1**) и активировать защиту беспроводной сети (**шаг 3**).
- Уровень сигнала можно проверить в окне **Status > Network Information**.
Отрегулируйте антенну или измените местоположение устройства чтобы достичь наилучшего качества сигнала.

termit...

Status Network System

Logout

You haven't changed the default password for this router. To change router password [click here](#).

Mobile WAN Wireless Topology Access

Mobile Information

Mobile	
Data connection state	Connected
IMEI	868323024803261
IMSI	222014303801985
ICCID	89390100002117802888
SIM card state	Ready
Signal strength	-76 dBm



Этот знак на упаковке означает, что перед использованием устройства необходимо прочитать руководство пользователя.



Этот знак на упаковке означает, что всё использованное электронное и электрическое оборудование нельзя утилизировать с бытовым мусором.

Для получения дополнительной информации посетите наш WEB-сайт www.termit-russia.ru.
Товар сертифицирован.

EAC CE

termit...

CellRouter CR42

АВТОМОБИЛЬНЫЙ LTE-МАРШРУТИЗАТОР

краткое руководство пользователя v1.0



lte

ISO 9001
 DNV
CERTIFIED ORGANISATION

Устройство



- 1 Индикатор питания
2 Слот для SIM-карты
3 Кнопка перезапуска
4 Индикатор Wi-Fi
5 Индикатор 2G
6 Индикатор 3G
7 Индикатор 4G
8 Индикатор уровня сигнала GSM

- 1 Разъем питания
2 Разъем LTE-антенны

Описание	Цвет провода
1 Не подключен	Белый
2 Зажигание	Зеленый
3 Масса	Черный
4 Питание	Красный


Установка оборудования

- Выньте держатель SIM-карты и вставьте в держатель SIM-карту, которую вам предоставил оператор связи.




- Подключите LTE-антенны.
- Подключите адаптер питания к разъему, который находится на передней панели устройства. Вилку адаптера подключите к электрической розетке.
- Подключитесь к устройству по беспроводной сети (SSID **Termit_Hotspot**).

Настройка компьютера Windows 8

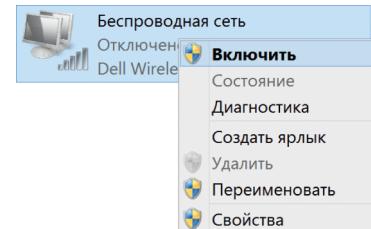


- Активируйте беспроводное подключение к сети:
 - Старт > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом.
 - В левой панели выберите Изменение параметров адаптера.
 - Нажмите правой кнопкой мыши на **Беспроводная сеть**.
 - Выберите **Включить**.

- Настройте адаптер беспроводной сети:
 - Нажмите правой кнопкой мыши на **Беспроводная сеть**.
 - Выберите **Свойства**.
 - Выберите **Версия интернет-протокола 4 (TCP/IP)**.
 - Выберите **Свойства**.
 - Выберите **Получить IP-адрес автоматически**.
 - Выберите **Получить адрес DNS-сервера автоматически**.
 - Нажмите **OK**.

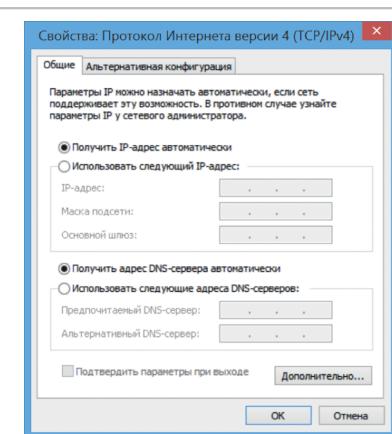

- Нажав правой кнопкой мыши на **Беспроводная сеть**, выберите **Подключение/Отключение** чтобы увидеть доступные беспроводные сети.

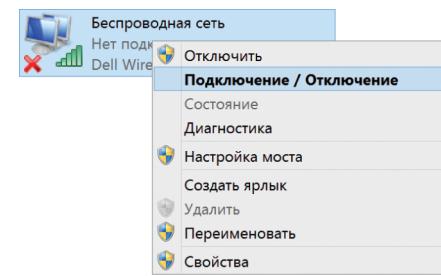

- Из списка доступных беспроводных сетей выберите сеть **Termit_Hotspot** и нажмите **Подключиться**.

